



beper

IT	SBATTITORE	pag. 2
EN	HAND MIXER	pag. 5
FR	BATTEUR	pag. 8
DE	HANDMIXER	pag. 12
ES	BATIDORA DE VARILLAS	pag. 15
GR	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ	pag. 19
RO	MIXER DE MÂNĂ	pag. 23
CZ	RUČNÍ MIXÉR	pag. 27
NL	HANDMIXER	pag. 31
LV	ROKAS MAISĪTĀJS	pag. 35

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com

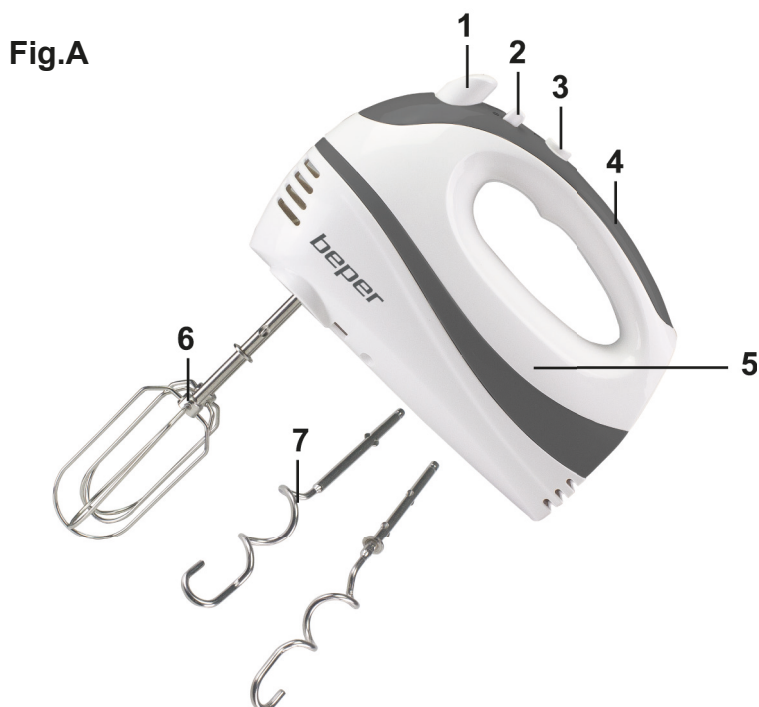

Cod.: P102SBA100



Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, δεδομένου ότι θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση και θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε ατυχίες και πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη με ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες κλπ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις πηγές κινδύνου. Συνιστάται να μην ρίξετε τα στοιχεία της συσκευασίας σε οικιακά απορρίμματα, αλλά να τα τοποθετήσετε στο κατάλληλο σημείο συλλογής ή καταστροφής των απορριμμάτων του τμήματος καθαριότητας του Δήμου σας.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από εξίσου ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί αν η τάση δεν είναι σωστή.

Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα απευθυνθείτε σε ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αντικαταστήσει το βύσμα με το κατάλληλο και να διασφαλίσει ότι το τμήμα καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλο για την απορρόφηση της ενέργειας της συσκευής σας.

Γενικά, η χρήση προσαρμογέα πολλαπλών βυσμάτων και / ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε μόνο απλό ή πολλαπλό προσαρμογέα και επέκταση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν, διασφαλίστε ότι τα όρια ισχύος τα οποία είναι σημειωμένα στον απλό προσαρμογέα και στις επεκτάσεις και η μέγιστη ισχύς που είναι σημειωμένη στον πολλαπλό προσαρμογέα δεν υπερβαίνονται.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από μια μη σωστή λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την για μην ανοίξει και σπάσει και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα για την επισκευή της συσκευής γιατί απαιτούνται γνήσια ανταλλακτικά. Η μη σωστή τήρηση των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την χρήση για την οποία κατασκευάστηκε.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ως ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή απερισκεπτη χρήση. Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, αέρια και φλόγες.

Μην αφήνετε τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία ή ανθρώπους χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εάν δεν έχουν σωστή επίβλεψη. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την συσκευή.

Μη κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από εκείνα που προβλέπονται από Berer. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ή τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας.

Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε την συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την άκρη του τραπέζιού ή από τον πάγκο της κουζίνας και δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

επιγραφή Εικ. Α

1. Κουμπί Αφαίρεσης Αναδευτήρων
2. Κουμπί Λειτουργίας και Επιλογής Ταχύτητας
3. Κουμπί TURBO
4. Εργονομική Λαβή
5. Μοτέρ
6. Αυγοδάρτες
7. Σύρματα Ανάδευσης

Οδηγίες χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στη πρίζα και το Κουμπί Επιλογής Ταχύτητας βρίσκεται στο 0. Εισάγετε τους αυγοδάρτες στις ειδικές οπές. Πιέστε ελαφρώς και στρίψτε τους, μέχρι να κλειδώσουν στη θέση τους.

Συνδέστε το καλώδιο στη πρίζα.

Αδειάστε τα υλικά στο δοχείο και ξεκινήστε, τοποθετώντας το μίξερ στη μέση του κάδου.

Επιλέξτε διαφορετική ταχύτητα με το κουμπί επιλογής. Πάντα να ξεκινάτε με τη χαμηλότερη ταχύτητα. Είναι δυνατό να επιταχύνετε πιέζοντας το κουμπί TURBO.

Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σε σωστή θέση το μίξερ μέσα στο δοχείο, ώστε να μην λερωθείτε. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε ταχύτητα 0 για να κλείσει το μίξερ και αφαιρέστε τους αναδευτήρες με το κουμπί αφαίρεσης.

Επιλογή αναδευτήρων

Αυγοδάρτης: για χρήση: για να αναμείξετε, να χτυπήσετε, να κάνετε κρέμα ή γαλάκτωμα

Σύρματα ανάδευσης για ζύμη: για χρήση σε μίγματα που δεν έχουν πολύ σταθερή σύσταση, όπως για παράδειγμα να χτυπήσετε πατάτες για πουρέ ή για να ενσωματώσετε το αλεύρι σε άλλα μίγματα.

Επιλογή ταχύτητας

1 = Mix ταχύτητα ανάδευσης για στερεά υλικά όπως αλεύρι, βούτυρο και πατάτες

2 = Blend ταχύτητα μίξης για υγρά

3 = Dough mixing ταχύτητα μίξης ζύμης για κικ και ψωμί

4 = Cream ταχύτητα για μίξη βούτυρου και ζάχαρης κλπ

5 = Beat ταχύτητα αυγοδάρτη για χτύπημα αυγών, κρέμας, πατάτας.

Προτείνεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 30 δευτερόλεπτα περίπου στη χαμηλότερη ταχύτητα (1) και σταδιακά να φτάσετε στη μέγιστη (5).

Καθαρισμός

Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση 0.

Αφαιρέστε τους αναδευτήρες πιέζοντας το Κουμπί Αφαίρεσης.

Πλύνετε τα σύρματα με καυτό νερό και σαπούνι.

Το μοτέρ μπορεί να καθαρισθεί με ένα απαλό πανί και ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά διότι μπορεί να προκαλέσει φθορά στο προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρούν υγρά μέσα στο μίξερ.

Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά. Μην ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς: 300W

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50/60Hz

Για λόγους βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιοδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό

λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.

1. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.

2. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει εντοπισθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της beper στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστήριξης της beper στο e-mail assistenza@beper.com

Το οποίο θα προωθησει το αίτημα σας στον επίσημο διανομέα της beper της χώρας σας.