

Beper 50.600 Ηλεκτρική Σκούπα Ρομπότ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου.

Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίψετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της.

Εάν το φως της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.

Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά.

Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε συνιστώνται. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, συνιστάται να ξετυλίξετε πλήρως το καλώδιο του ρεύματος και να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται.

Πριν το καθάρισμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

Μην κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, άνεμο, χιόνι, χαλάζι.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, συσκευές θέρμανσης.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή από παιδιά.

Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.

Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, κάντε την μη επισκεύασιμη κόβοντας απλώς το καλώδιό της αφού το βγάλετε από την πρίζα. Επίσης μετατρέψτε σε μη επισκεύασιμα όλα τα επικίνδυνα μέρη, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Μην αποπειραθείτε να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν, ειδάλλως μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή σωματική βλάβη.
2. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή διαφορετικό από αυτόν που διατίθεται με τη συσκευή.
3. Μην στρίβετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας και μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του, ειδάλλως μπορεί να προκληθεί βλάβη.
4. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα πρέπει να παραμένει απενεργοποιημένη.
5. Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, για την πρώτη φορά, φορτίστε τουλάχιστον 12 ώρες, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
6. Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.
7. Μην αφήσετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
8. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
9. Για να διατηρήσετε την ποιοτική λειτουργία του προϊόντος στο χρόνο και να διασφαλίσετε το διάστημα ζωής της, συνίσταται να αφαιρείτε τις τρίχες και τη σκόνη με τη βοήθεια μίας σκούπας, προτού λειτουργήσετε τη συσκευή.

Fig.A

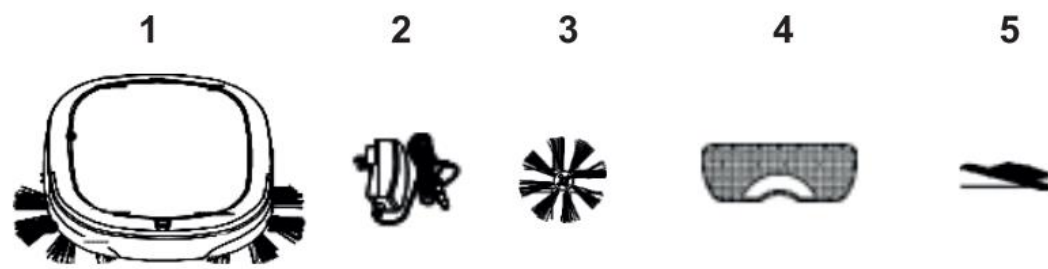


Fig.B

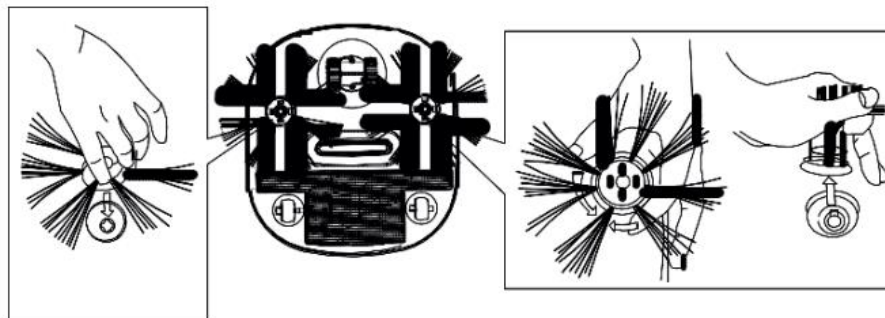


Fig.C

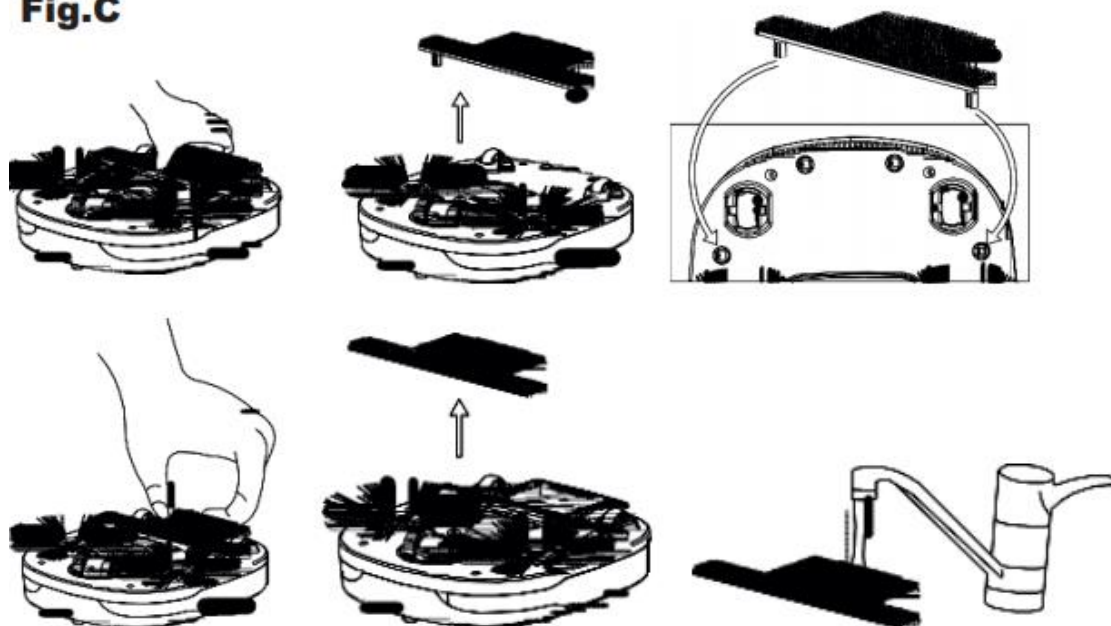


Fig.D

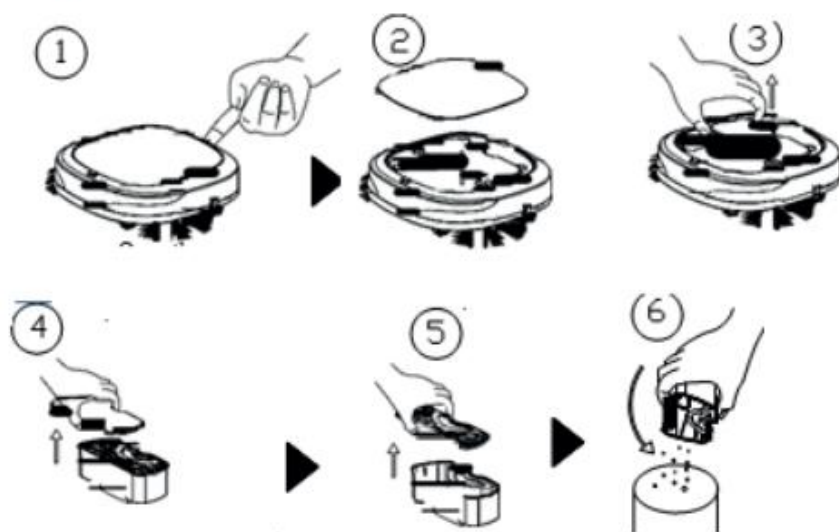


Fig.E



Περιγραφή της συσκευής: Σχήμα Α

1. Ηλεκτρική σκούπα
2. Μετασχηματιστής φόρτισης
3. Κυκλικές βούρτσες (2 τμχ)
4. Φίλτρο
5. Πανί σκουπίσματος (2 τμχ)

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή , ελέγξτε:

1. Εάν το δοχείο συλλογής σκόνης είναι γεμάτο ή άδειο. Εάν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
2. Εάν η είσοδος είναι φραγμένη από σκόνη ή άλλα αντικείμενα. Εάν είναι, καθαρίστε την.
3. Εάν το πανί καθαρίσματος ευθυγραμμίζεται με την πλάκα καθαρίσματος. Εάν όχι, θα επηρεάσει την περιστροφή των δεξιών και αριστερών πίσω τροχών.

Φορτίζοντας την μπαταρία:

Προτού φορτίσετε, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Φορτίστε τη συσκευή για 6-8 ώρες συνεχόμενα.

Λειτουργία των LED

Λειτουργεί.	Το φωτάκι LED ανάβει μπλε συνεχόμενα.
Λειτουργεί, αλλά η μπαταρία είναι εξαντλημένη.	Το φωτάκι LED αναβοσβήνει μπλε.
Φορτίζει.	Το φωτάκι LED αναβοσβήνει κόκκινο.
Η μπαταρία είναι πλήρης.	Το φωτάκι LED ανάβει κόκκινο συνεχόμενα.

Πως να συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε τις κυκλικές βούρτσες: Σχήμα Β

Οι βούρτσες μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν μόνο με τα χέρια, χωρίς κανένα εργαλείο.

Για να συναρμολογήσετε τις βούρτσες, τοποθετήστε τον προεξέχοντα άξονα που βρίσκεται στο κέντρο της βούρτσας στις κατάλληλες τρύπες στη βάση της συσκευής και πιέστε ελαφρά.

Για να αποσυναρμολογήσετε τις βούρτσες, αναποδογυρίστε το προϊόν και τραβήξτε τις βούρτσες προς τα πάνω.

Οι βούρτσες είναι ευθείες πριν συναρμολογηθούν. Όταν συναρμολογηθούν, θα ανοίγουν από μόνες τους.

Πως να συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε την πλάκα και το πανί καθαρίσματος: Σχήμα C

Η πλάκα και το πανί καθαρίσματος μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν μόνο με τα χέρια, χωρίς κανένα εργαλείο.

1. Πιέστε ελαφρά τους 4 προεξέχοντες ακροδέκτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της πλάκας καθαρίσματος στις 4 τρύπες, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.
2. Εάν δε χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πανί καθαρίσματος, παρακαλώ αφαιρέστε την πλάκα καθαρίσματος.
3. Συνδέστε το πανί καθαρίσματος με την πλάκα πιέζοντάς το πάνω της.
4. Αφαιρέστε το λερωμένο πανί καθαρίσματος και καθαρίστε το με νερό. Αφού το στεγνώσετε, μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υγρό πανί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ειδικά η συσκευή δε θα λειτουργήσει.)

Πως να καθαρίσετε το δοχείο συλλογής σκόνης: Σχήμα D

1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου συλλογής σκόνης.
4. Έπειτα, αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου.
6. Αδειάστε το δοχείο.

Πως να καθαρίσετε το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης: Σχήμα E

1. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης κάτω από τη βρύση. Μην το πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων ή σε άλλο καθαριστικό μηχάνημα.
2. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, προτού το επανατοποθετήσετε.
3. Καθαρίστε τακτικά την επιφάνεια του φίλτρου με μία μαλακή βούρτσα. Μην το πλύνετε κάτω από τη βρύση.

Πίνακας απλών προβλημάτων με λύσεις

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν μπορεί να ρουφήξει τη σκόνη.	1. Το δοχείο συλλογής σκόνης είναι γεμάτο. 2. Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	1. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης. 2. Συναρμολογήστε το φίλτρο στο δοχείο σωστά.
Η συσκευή δε μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η μπαταρία είναι χαμηλή.	Φορτίστε την μπαταρία και προσπαθήστε να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Η συσκευή δε μετακινείται στο πάτωμα.	1. Μπορεί να υπάρχει νερό στο πάτωμα. 2. Το πανί καθαρίσματος είναι υγρό. 3. Το πανί καθαρίσματος είναι λανθασμένα τοποθετημένο.	1. Στεγνώστε το πάτωμα. 2. Σκουπίστε και στεγνώστε το πανί. 3. Συναρμολογήστε το πανί ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Μπαταρία λιθίου: 2000mAh-7.4V

Μετασχηματιστής

Είσοδος: 110-240V 50/60Hz – Έξοδος: 9V – 500mA

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.

- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς.
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας.