


40.947 LADY B ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό του προσώπου, το λαιμό και το ντεκολτέ, με εξαίρεση την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή περισσότερο από δύο φορές την ημέρα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό που είναι θερμότερο από τη θερμοκρασία ντους (όχι πάνω από 40°C).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της στο πλυντήριο πιάτων.
- Φορτίστε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 40°C.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σκασμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ή αν πάσχετε από ασθένειες του δέρματος, ερεθισμούς, όπως σοβαρή ακμή, εγκαύματα από τον ήλιο, μόλυνση του δέρματος, κλπ
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αυτοσχέδια καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν δραστικές χημικές ουσίες ή τραχιά σωματίδια.
- Αν έχετε ευαίσθητο δέρμα, επιλέξτε τη ρύθμιση 1 τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αν δεν αντιμετωπίσετε δερματικές αντιδράσεις, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη ρύθμιση 2.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- 1 Λαβή
- 2 Θήκη μπαταριών
- 3 Έλεγχος ταχύτητας
- 4 Κουμπί On / Off
- 5 Σύνδεση
- 6 Στέγαση
- 7 Βούρτσα για κανονικό δέρμα
- 8 Βούρτσα για ευαίσθητο δέρμα
- 9 Σφουγγάρι ντεμακιάζ
- 10 Σφουγγάρι καθαρισμού
- 11 Κεφαλή απολέπισης
- 12 Κεφαλή Μασάζ

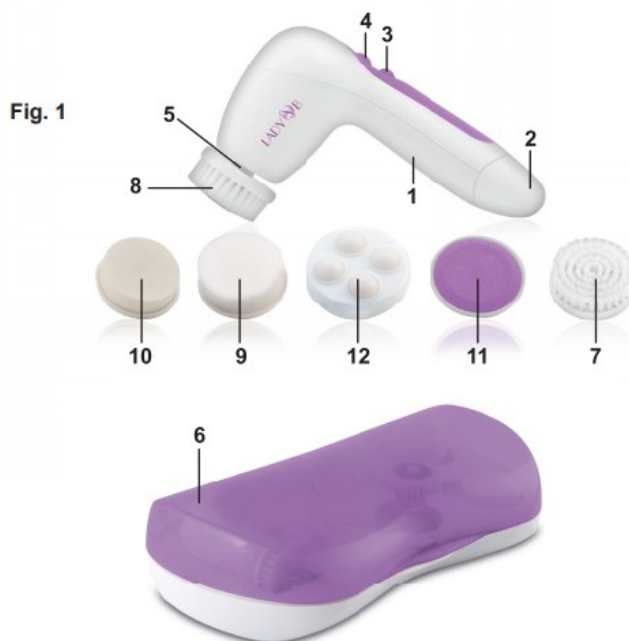

Διαδικασία καθαρισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δύο φορές την ημέρα. Πιέστε την κεφαλή της βούρτσας πάνω στον πείρο σύνδεσης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

Βρέξτε την κεφαλή της βούρτσας με νερό και εφαρμόστε το καθαριστικό για το πρόσωπό σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να υγράνετε την κεφαλή της βούρτσας άμεσα με υγρό καθαριστικό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με στεγνή βούρτσα, γιατί μπορεί να ερεθίσει το δέρμα. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας στο δέρμα σας.

Πατήστε το κουμπί on / off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε ταχύτητα 1.

Πατήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας φορά για την ταχύτητα 2. Πατήστε δύο φορές για να επιστρέψετε στην ταχύτητα 1.

Πατήστε το κουμπί on / off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

μετακινήστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας σε όλη την επιδερμίδα σας κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Μην πιέζετε τη βούρτσα με μεγάλη δύναμη στο δέρμα.

Κεφαλές

Ο Καθαριστής προσώπου διατίθεται με 6 διαφορετικές κεφαλές:

- Κεφαλή-βούρτσα για κανονικό δέρμα κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος
- Κεφαλή-βούρτσα για ευαίσθητο δέρμα, ειδικά σχεδιασμένη για το ευαίσθητο δέρμα
- Σφουγγάρι ντεμακιγιάζ
- Σφουγγάρι βαθύ καθαρισμού
- Κεφαλή απολέπισης
- Κεφαλή μασάζ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη κεφαλή-βούρτσα που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας δέρμα.

Καθημερινός καθαρισμός προσώπου

Ρυθμίσεις ταχύτητας

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Ταχύτητα 1, «απαλός καθαρισμός», για ήπιο και μαλακό καθαρισμό.
- Ταχύτητα 2, «βαθύς καθαρισμός», για άνετο και πιο εντατικό καθαρισμό.

Ζώνες επιδερμίδας προσώπου

- Το πρόσωπο είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες: το δεξί μάγουλο, το αριστερό μάγουλο και το Τ. Οι ζώνες του μάγουλου περιλαμβάνουν το σαγόι, την περιοχή ανάμεσα στη μύτη και το άνω χείλος και την περιοχή ανάμεσα στα μάτια και τα αυτιά. Ο λαιμός και το ντεκολτέ μπορούν να χωριστούν επίσης σε τρεις ζώνες.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια.

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

Όταν η συσκευή δεν ενεργοποιείται πλέον ή δεν λειτουργεί σωστά, σημαίνει ότι οι μπαταρίες χρειάζονται αλλαγή. Αντικαταστήστε τις με νέες (2ΧΑΑ).

Ανοίξτε το κάλυμμα της θέσης των μπαταριών και εισαγάγετε τις νέες μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα.

Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή.

Κλείστε το κάλυμμα της θέσης των μπαταριών.

Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες. Μην τις απορρίπτετε στη φωτιά ή στο περιβάλλον.

Καθαρισμός συσκευής και κεφαλών-βουρτσών

Καθαρίστε τη συσκευή και την κεφαλή-βούρτσα διεξοδικά με νερό μετά από κάθε χρήση, για να εξασφαλίσετε την άριστη λειτουργία.

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν ξεκινήσετε να τη καθαρίσετε.

Ξεβγάλετε τη λαβή και την κεφαλή-βούρτσα κάτω από τρεχούμενο χλιαρό νερό (max. 40°C / 104°F).

Καθαρίστε το πίσω μέρος της κεφαλής-βούρτσας και τον σύνδεσμο της συσκευής κάτω από τη βρύση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Στεγνώστε όλα τα μέρη με πετσέτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

Ισχύς: 3V

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το X σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας