


Παρασκευαστής Πίτσας Royalty Line RL-PZB1200

Οδηγίες ασφαλείας

- Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος συμφωνεί με αυτήν που φαίνεται πάνω στη συσκευή (εναλλασσόμενο ρεύμα).
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, ακατάλληλης χρήσης ή αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει.
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
- Μη θέτετε σε λειτουργία καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή εάν έχει πέσει ή υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή εκεί από όπου την αγοράσατε. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μη χρησιμοποιείτε κάποιο καλώδιο επέκτασης. Εάν αποδέχεστε την ευθύνη αυτού, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο επέκτασης που είναι σε καλή κατάσταση και ταιριάζει στην τροφοδοσία της συσκευής.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατευθείαν μετά τη χρήση· όταν τη μετακινείτε· πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
- Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί βλάβη.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Παρακαλείσθε να μην αγγίζετε τις επιφάνειες, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, καθώς ενδέχεται να αναπτύξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Περιγραφή τμημάτων

1. Κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας
2. Πράσινη λυχνία ελέγχου
3. Αντικολλητική πλάκα ψησίματος
4. Λαβή
5. Κάλυμμα

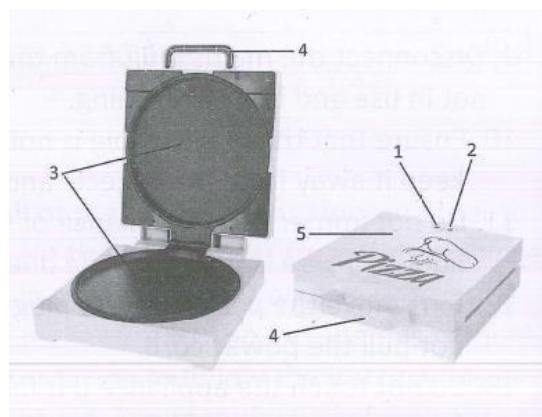

Πριν την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό ελαφρώς υγρό πανί κι έπειτα σκουπίστε τις.
3. Ξετυλίξτε το καλώδιο τελείως.
4. Μην ψήνετε πίτσες με διάμετρο μεγαλύτερη από 30 εκατοστά.
Σημείωση: Η συσκευή ενδέχεται να εκπέμψει λίγο καπνό και μία χαρακτηριστική μυρωδιά, όταν την ενεργοποιήσετε την πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα.

Χρήση

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μία κατάλληλη πρίζα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
2. Μόλις η συσκευή θερμανθεί, η πράσινη λυχνία θα ανάψει.
Σημείωση: επιτρέψτε στη συσκευή να προθερμανθεί για περίπου 5 λεπτά πριν το ψήσιμο. Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστο αποτέλεσμα.
3. Προετοιμάστε ζύμη για πίτσα με διάμετρο 30 εκατοστών, προσθέστε τα αγαπημένα σας υλικά και τοποθετήστε την στην πλάκα ψησίματος χρησιμοποιώντας μία πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα.
Προσοχή: η συσκευή θα θερμανθεί υπερβολικά κατά τη χρήση. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αποφυγή τραυματισμών.
4. Κλείστε τη συσκευή και αυτή θα ξεκινήσει να ψήνει.
5. Ψήστε την πίτσα για περίπου 5-8 λεπτά ανάλογα με το πάχος της ζύμης και των υλικών. Κατά τη διάρκεια αυτή, η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνει διαρκώς.
6. Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε την πίτσα με μία πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρι, πιρούνι κ.τ.λ.), καθώς ενδέχεται να γρατζουνίσουν την επιστρώση της επιφάνειας.
7. Εάν θέλετε να ψήσετε περισσότερες πίτσες, κλείστε τη συσκευή ξανά και περιμένετε μέχρι οι πλάκες ψησίματος να έχουν επαναθερμανθεί επαρκώς. Επαναλάβετε τη διαδικασία, όπως περιγράφεται παρακάτω.
8. Μετά τη χρήση αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα αμέσως. Έχοντας τη συσκευή ανοιχτή αφήστε την να κρυώσει.
Σημείωση:

- Ανοίξτε τη συσκευή προσεκτικά με γάντι φούρνου εξαιτίας της απελευθέρωσης ατμού.
- Μην κόβετε την πίτσα απευθείας στην πλάκα ψησίματος, καθώς μπορεί να γρατζουνιστεί. Πάντοτε να αφαιρείτε την πίτσα με μία πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα και να τη μεταφέρετε σε μία θερμοανθεκτική επιφάνεια.
- Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προετοιμάσει κατεψυγμένες πίτσες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το περίβλημα της συσκευής μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά κατά τη χρήση. Αγγίζετε μόνο τη λαβή όταν την ανοίξετε και την κλείνετε. Να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε γάντια όταν χειρίζεστε τη συσκευή.

Καθάρισμα και συντήρηση

1. Αρχικά, αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
2. Καθαρίστε μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
3. Καθαρίστε την επιφάνεια του περιβλήματος και τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
4. Είναι εύκολο να αφαιρέσετε τα ψίχουλα και τα υπολείμματα με μία βούρτσα.
5. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα για καθαρίσμα.
6. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία: 220-240V – 50/60Hz

Ισχύς: 1200W

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.