

Περιεχόμενα

Πριν από τη χρήση - 19

Οδηγίες ασφαλείας - 20-23

Μηχανισμός της συσκευής – 24-27

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου – 28-29

Οδηγίες λειτουργίας - 30-32

Προεπιλογές μαγειρέματος - 33

Καθαρισμός και συντήρηση – 34-35

Αντιμετώπιση προβλημάτων – 36-39

Πριν τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά όλες τις βασικές οδηγίες και ακολουθήστε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

- ΠΟΤΕ μην βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής σε νερό. Μην ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ τοποθετείτε κανένα είδος υγρού στο κύριο σώμα της συσκευής που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ξεχωριστή πρίζα. Πάντα βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι καμία άλλη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην ίδια πρίζα.
- Για να αποφύγετε το φαγητό να αγγίζει την εσωτερική πάνω οθόνη και το θερμαντήρα, ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΛΕΤΕ το στρογγυλό καλάθι.
- ΜΗΝ καλύπτετε την είσοδο αέρα και την έξοδο εξαερισμού ενώ λειτουργεί ο φούρνος ζεστού αέρα. Διαφορετικά, θα επηρεάσει το ομοιόμορφο μαγείρεμα και ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να την προκαλέσει υπερθέρμανση.
- ΠΟΤΕ μην ρίχνετε λάδι στο στρογγυλό καλάθι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και τραυματισμό.

- Κατά το μαγείρεμα, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής φτάνει αρκετές εκατοντάδες βαθμούς. ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας μέσα στη συσκευή, εκτός εάν έχει κρυώσει.

Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν είναι ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ υπεύθυνου ατόμου ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Αυτή η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Κατά το μαγείρεμα, ΜΗΝ ακουμπάτε τη συσκευή σε τοίχο ή άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερου χώρου στην πλάτη, στις πλευρές και πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα στη συσκευή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το βύσμα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά, ανεξάρτητα από το βαθμό ζημιάς.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε εστία.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κατά τη λειτουργία ή κατά τη

διαδικασία ψύξης.

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΜΗΝ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χειρίζεστε τις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής ενώ με βρεγμένα χέρια.

- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό διακόπτη χρονοδιακόπτη ή σε ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστηρίου.

- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ αυτήν τη συσκευή με οποιονδήποτε τύπο καλωδίου επέκτασης.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντιλα και κουρτίνες.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το φούρνο ζεστού αέρα για σκοπούς άλλους από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.


- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

- Ενώ η συσκευή λειτουργεί, ο αέρας διαφεύγει μέσω του εξαερισμού. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ σε ασφαλή απόσταση από τον εξαερισμό. Επίσης, προστατέψτε τον εαυτό σας από ζεστό αέρα ενώ αφαιρείτε το στρογγυλό καλάθι από τη συσκευή.

- Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Το στρογγυλό καλάθι θα είναι ζεστό. ΦΟΡΕΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ή χρησιμοποιήστε το εργαλείο πιασίματος, ενώ πιάνετε ζεστά εξαρτήματα. Να φοράτε γάντια φούρνου όταν εργάζεστε σε ζεστές επιφάνειες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή εκπέμψει μαύρο καπνό, αποσυνδέστε ΑΜΕΣΑ την πρίζα και περιμένετε να σταματήσει το κάπνισμα προτού αφαιρέσετε τα περιεχόμενα του φούρνου.
- Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, το μαγείρεμα θα σταματήσει, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια, επίπεδη, σταθερή και μη εύφλεκτη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για κανονική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή λιανική πώληση.
- Εάν ο ηλεκτρικός φούρνος ζεστού αέρα δεν χρησιμοποιείται σωστά για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στον Οδηγό χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά.

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν την εργασία μαζί του, τον καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά που παρασκευάζονται σε αυτήν τη συσκευή βγαίνουν από αυτήν μαγειρεμένα σε χρυσοκίτρινο χρώμα και όχι σκούρο ή καφέ. Καθαρίστε τα καμένα συντρίμια.
- Πριν από την πρώτη χρήση και μετά την επόμενη χρήση, πλύνετε με το χέρι το στρογγυλό καλάθι και άλλα αξεσουάρ μαγειρέματος. Στη συνέχεια, σκουπίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό της συσκευής με ένα ζεστό υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Τέλος, ενεργοποιήστε τον προθερμαντήρα για λίγα λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα, εάν υπάρχουν.
- Ο φούρνος μπορεί να καπνίσει την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ελαττωματικό και ο καπνός θα καεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Μηχανισμός της συσκευής

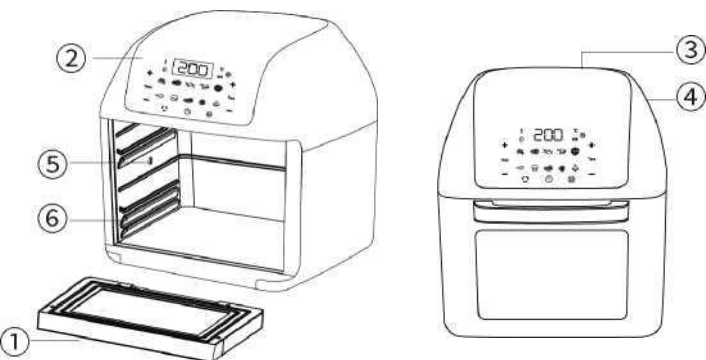

1. Αφαιρούμενη γυάλινη πόρτα: η πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο μέρος της συσκευής για να καθαριστεί.

(Βγάλτε το σε γωνία περίπου 30 βαθμούς, δείτε τη φωτογραφία 1.)

2. Πίνακας ελέγχου: σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες του συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο. . . ,



και θερμοκρασία. Εικόνα 1

3. Εισόδους αέρα (πίσω)

ΜΗΝ ΚΑΛΥΨΕΤΕ τις εισόδους αέρα ενώ η συσκευή λειτουργεί.

4. Εξάτμιση αεραγωγοί για θερμό αέρα (πλαϊνά)
ΜΗΝ καλύπτετε τους αεραγωγούς ενώ η συσκευή λειτουργεί.

5. Εξάρτημα για να κράτημα του σουβλακίου:
τοποθετήστε το ένα άκρο του σουβλάκι πάνω στη βάση, πρώτα στη μία πλευρά και στη συνέχεια στην άλλη.

6. Σταθεροποιητικοί οδηγοί: τοποθετήστε τις γρίλιες ή το ταψί για υπερβολικό λίπος.

(Βασική έκδοση αξεσουάρ)

Πλέγμα:

χρησιμοποιήστε όχι μόνο για την αποστράγγιση, αλλά και για την παρασκευή τραγανών σνακ ή για την αναθέρμανση τροφίμων όπως η πίτσα.



Ταψί για υπερβολικό λίπος:

μαγειρέψτε με το ταψί για υπερβολικό λίπος για εύκολο καθάρισμα.


Σις:

χρησιμοποιήστε με το σετ σχάρας, σουβλάκι και το καλάθι τηγανίσματος.



Σετ σχάρας:

χρήση για ψητό κρέας και ολόκληρο κοτόπουλο. Περάστε ένα σις κατά μήκος του κρέατος και του κέντρου. Σύρετε το σις από το ένα άκρο στο κρέας και στη συνέχεια ασφαλίστε με τις βίδες στερέωσης.

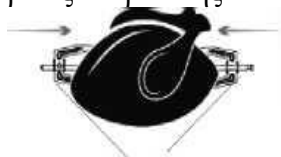


Υπάρχουν εσοχές στο σις για τις βίδες στερέωσης. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις βίδες πιο κοντά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ψητό κρέας ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα στο φούρνο.

Εργαλείο πιασίματος:

Χρησιμοποιήστε το για να αφαιρέσετε ψημένο ψητό κρέας και κοτόπουλο που παρασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το σετ σχάρας και σουβλάκι. Τοποθετήστε κάτω από σις και ανασηκώστε και μετά αφαιρέστε προσεκτικά το φαγητό.

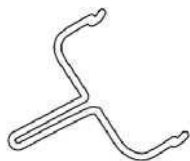

Αξεσουάρ deluxe έκδοση

Στρογγυλό καλάθι:

εξαιρετικά κατάλληλο για τηγανητές πατάτες, καρύδια και άλλα σνακ.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή γκριλ για να τοποθετήσετε το καλάθι στη συσκευή.

Σετ για το σις:




τοποθετήστε τα συστατικά στο σις για το σουβλάκι, σφίξτε το στην υποδοχή και μετά τοποθετήστε το σουβλάκι και ασφαλίστε με τις βίδες.

Καλάθι τηγανίσματος:


μοιράστε τα συστατικά ομοιόμορφα στο καλάθι και τοποθετήστε τα στο φούρνο.

Λάβη καλαθιού ψησίματος:

Χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το καλάθι ψησίματος ή άλλα αξεσουάρ, καθώς η θερμοκρασία είναι υψηλότερη μετά τη θέρμανση και για την αποφυγή εγκαυμάτων. Αποφύγετε να αγγίζετε το μεταλλικό μέρος αφού έχει εκτεθεί σε θερμότητα.

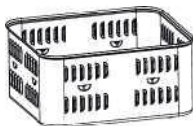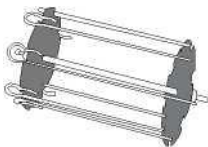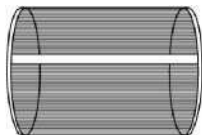

Χρήση του ψηφιακού πίνακα ελέγχου

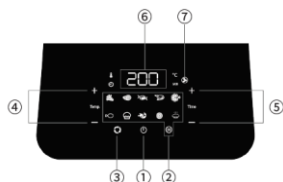

1. Κουμπί λειτουργίας / ενεργοποίησης / διακοπής: Μόλις συνδεθεί η συσκευή, το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει. Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας μία φορά, θα φωτιστεί ολόκληρος ο πίνακας.

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας  ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, θα απενεργοποιηθεί η συσκευή, η οποία θα απενεργοποιήσει αμέσως την οθόνη και το φως θα σβήσει εντός 20 δευτερολέπτων. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή.

2. Κουμπί μενού: πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την αρχική λειτουργία που θα χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτές τις προεπιλογές με άλλες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά

ρολογιού  και θερμοκρασίας.

3. Κουμπί περιστροφής: Επιλέξτε αυτό το κουμπί όταν μαγειρεύετε κάτι χρησιμοποιώντας το καλάθι τηγανίσματος, το γκριλ ή τα σουβλάκια. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε προκαθορισμένη ρύθμιση. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει ενώ είναι ενεργοποιημένο.

4. Κουμπιά ελέγχου: αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος από 65 ° C σε 200 ° C. Η αφυδάτωση κυμαίνεται από 30 ° C έως 80 ° C.

5. Κουμπιά ελέγχου χρόνου: Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος. Το διάστημα χρονοδιακόπτη λειτουργίας αφυγραντήρα είναι από 30 λεπτά έως 24 ώρες. Για μια άλλη λειτουργία μαγειρέματος, το χρονόμετρο είναι από 1 λεπτό έως 90 λεπτά.

6. Ψηφιακή οθόνη LED: θα αλλάξει μεταξύ θερμοκρασίας και υπολειπόμενου χρόνου κατά τη διαδικασία μαγειρέματος.

7. Εικονίδιο ανεμιστήρα - αυτό το εικονίδιο θα αναβοσβήνει διαδοχικά ενώ το μαγείρεμα συνεχίζεται και θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για έως και 20 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος ή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

Οδηγίες λειτουργίας

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά

1. Πλύνετε όλα τα μέρη και τα αξεσουάρ που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία μαγειρέματος με ζεστό σαπουνόνερο. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό υγρό πανί.
2. Προθερμάνετε τη συσκευή για λίγα λεπτά, ώστε να καεί οποιοδήποτε υπόλειμμα.

Προετοιμασία για χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
 2. Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο μαγειρέματος με λάδι ή οποιοδήποτε είδος υγρού. Αυτή η συσκευή μαγειρεύει μόνο με ζεστό αέρα.
 3. Επιλέξτε το αξεσουάρ μαγειρέματος για τη συνταγή σας και τοποθετήστε το σωστά στο φούρνο.
- Σημείωση: ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή ή καλύψτε τα ανοίγματα εξαερισμού στο πάνω και πίσω μέρος της συσκευής.

Οδηγίες μαγειρέματος

1. Τοποθετήστε τα συστατικά σε πλέγμα ή σετ σχάρας ή σε ένα στρογγυλό καλάθι.
2. Τοποθετήστε στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά.
4. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία ή ρυθμίστε τη θερμοκρασία χειροκίνητα και μετά την

ώρα.

5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας έτσι ώστε να ξεκινήσει ο καθορισμένος κύκλος μαγειρέματος μόλις επιλεγούν ο καθορισμένος χρόνος και θερμοκρασία μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου για να παρατηρήσετε τη διαδικασία ψησίματος ανά πάσα στιγμή και να ελέγξετε πόσο έχει φτάσει η διαδικασία μαγειρέματος.

- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου ως μέρος για να τοποθετήσετε το καυτό καλάθι τηγανίσματος με γεμάτο φαγητό. Το καυτό καλάθι τηγανίσματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πόρτα του φούρνου ή να προκαλέσει την παραμόρφωση της συσκευής Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ γάντια φούρνου κατά την αφαίρεση ζεστών ταψιών για τραγανά τρόφιμα.

Προστασία υπερθέρμανσης

Εάν το εσωτερικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας αποτύχει, το σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης ενεργοποιείται και η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς για λίγο πριν την επανεκκίνηση ή την αποθήκευση.

Συμβουλές

- Τα μικρότερα τρόφιμα συνήθως απαιτούν λίγο μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα τρόφιμα.
- Οι μεγάλες ποσότητες φαγητού απαιτούν ελαφρώς μεγαλύτερους χρόνους μαγειρέματος από τις μικρότερες ποσότητες φαγητού.
- Η ρίψη ή η περιστροφή μικρότερων τροφίμων στη μέση της διαδικασίας μαγειρέματος διασφαλίζει ότι όλα τα κομμάτια τηγανίζονται ομοιόμορφα.
- Για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα, προτείνεται ακόμη και μια μικρή "εξάπλωση φυτικού ελαίου" σε φρέσκες πατάτες. Όταν προσθέτετε λίγο λάδι, κάντε το λίγο πριν το μαγείρεμα.
- Σνακ που συνήθως δεν μαγειρεύονται στο φούρνο μπορούν επίσης να παρασκευαστούν στο φούρνο.
- Χρησιμοποιήστε προπαρασκευασμένη ζύμη για γρήγορη και εύκολη πλήρωση σνακ. Η προμαγειρεμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε ένα ταψί ή ένα δοχείο στο φούρνο ζεστού αέρα κατά το ψήσιμο ενός κέικ ή πίτας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχείο ή ταψί στο φούρνο όταν μαγειρεύετε εύθραυστα ή γεμιστά τρόφιμα.

Προεπιλογές ρυθμίσεις για μαγείρεμα

Ρύθμιση λειτουργίας	Θερμοκρασία	Χρόνος
Τηγανιτές πατάτες	200°C	15 λεπτά
Μπριζόλες / κοτολέτες	180°C	25 λεπτά
Ψάρι	165°C	15 λεπτά
Γαρίδα	160°C	12 λεπτά
Πίτσα	180°C	15 λεπτά
Φτερά / πόδια κοτόπουλου	190°C	15 λεπτά
Ψήσιμο	160°C	30 λεπτά
Ψητό κοτόπουλο	190°C	30 λεπτά
Αφυδάτωση	30°C	2-24 ώρες
Αναθερμαίνω	115°C	12 λεπτά

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθάρισμα

Καθαρίστε το φούρνο με ζεστό αέρα μετά από κάθε χρήση. Το στρογγυλό καλάθι και άλλα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από αξιόπιστο ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή πιάτα σε αυτές τις επιφάνειες.

Τα τρόφιμα που αφήνονται πρέπει να εμποτιστούν για εύκολη αφαίρεση σε ζεστό σαπουνόνερο.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει καλά πριν τον καθαρίσετε.

1. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ζεστό, υγρό πανί και ένα μη επιθετικό απορρυπαντικό.
2. Για να καθαρίσετε το γυαλί, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της πόρτας για να σπρώξετε το γυαλί και να το περάσετε από το πάνω μέρος της πόρτας. Πιάστε τη λαβή στο πάνω μέρος του γυαλιού και αφαιρέστε προσεκτικά το γυαλί από την πόρτα.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό, ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
4. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα ανεπιθύμητα

υπολείμματα τροφίμων από την επάνω οθόνη με μια βούρτσα καθαρισμού.

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό μέρος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος ζεστού αέρα δεν λειτουργεί	1. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.	1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα.
Το φαγητό δεν είναι μαγειρεμένο	2. Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, ρυθμίζοντας τον χρόνο μαγειρέματος και τη θερμοκρασία.	2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή.

Το φαγητό δεν τηγανίζεται ομοιόμορφα	1. Το stroγγυλό καλάθι είναι υπερφορτωμένο.	1. Χρησιμοποιήστε μικρότερες παρτίδες για πιο ομοιόμορφο τηγάνισμα.
Από τη συσκευή	2. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	2. Αυξήστε τη θερμοκρασία και συνεχίστε το μαγείρεμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Απάντηση
Οι τηγανητές πατάτες δεν τηγανίζονται ομοιόμορφα	1. Οι πατάτες δεν αμαυρώνονται σωστά κατά το μαγείρεμα.	1. Χρησιμοποιήστε φέτες πατάτας για τηγάνισμα και στεγνώστε τις για να αφαιρέσετε την περίσσεια αμύλου.
Οι τηγανητές πατάτες δεν είναι τραγανές	2. Χρησιμοποιήθηκε λάθος τύπος πατάτας.	2. Χρησιμοποιήστε φρέσκες, σκληρές πατάτες.
Οθόνη E1	Οι ωμές πατάτες έχουν πολύ νερό.	1. Στεγνώστε σωστά τις φέτες πατάτας για τηγάνισμα πριν τις καλύψετε με λάδι.

Οθόνη E2	Κατεστραμμέν ο ηλεκτρικό κύκλωμα του αισθητήρα θερμότητας.	2. Κόψτε τις πατάτες για τηγάνισμα σε μικρότερα κομμάτια και προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι.
----------	--	---