


Ατμομάγειρας με 2 δοχεία 500W

Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΧ. Α

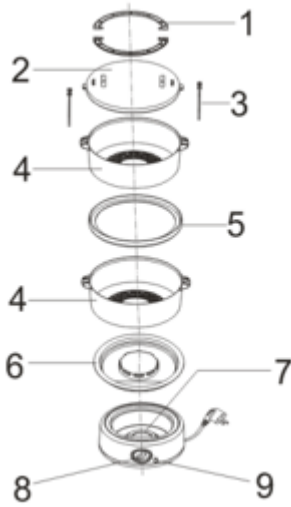

Συμβουλές χρήσης και ασφαλείας

Συνδέστε τον ατμομάγειρα σε μια ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση.

Πάντοτε αποσυνδέετε την παροχή καλωδίου από την πρίζα, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται.

Αφήστε τον ατμομάγειρα να κρυώσει, πριν αλλάξετε αξεσουάρ, καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι.

Μην αφήνετε τον ατμομάγειρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

Τοποθετήστε τον ατμομάγειρα σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τον ατμομάγειρα δίπλα στον τοίχο (ελάχιστη απόσταση 10 cm) ή / και κάτω από το ράφι.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον ατμομάγειρα.

Η έξοδος ατμού δεν πρέπει να κλείνει ποτέ όταν ο ατμομάγειρας λειτουργεί.

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού πριν ενεργοποιήσετε τον ατμομάγειρα για να μην καταστραφεί η συσκευή.

Ο ατμομάγειρας και τα αξεσουάρ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο.

Χρησιμοποιήστε τον ατμομάγειρα μόνο για φαγητό. Μη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.

Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικό δοχείο από αυτό που παρέχεται.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καπάκι.

Συνιστάται να μην κόβετε τα τρόφιμα απευθείας στα μπολ.

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Προειδοποίηση κίνδυνος εγκαύματος:



Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή για να σηκώσετε το καπάκι ή να μετακινήσετε τον ατμομάγειρα.

Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε τον ατμομάγειρα, εάν περιέχει ζεστό φαγητό ή υγρά. Γενικά, δε συνιστούμε τη μετακίνηση της συσκευής κατά τη χρήση και αμέσως μετά τη χρήση.

Ανυψώστε και ανοίξτε το καπάκι με προσοχή και αφήστε το νερό να πέσει μέσα στο μπολ ατμού για να αποφύγετε εγκαύματα.

Μην ανοίγετε το καπάκι κατά το μαγείρεμα.

Περιγραφή του προϊόντος Σχ. Α

1. Λαβή καπακιού
2. Καπάκι
3. Κλείδωμα
4. Μπολ ατμού (2 τεμάχια)
5. Ενδιάμεσος δακτύλιος
6. Δίσκος υπολειμμάτων
7. Δοχείο νερού με ένδειξη στάθμης νερού MAX / MIN
8. Χρονόμετρο 60 λεπτών
9. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
10. Καλώδιο τροφοδοσίας

Οδηγίες χρήσης

Πρώτη χρήση

Αφαιρέστε τον ατμομάγειρα από τη συσκευασία και ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή κατάσταση.

Πλύνετε με σαπούνι και ζεστό νερό, το καπάκι, τα μπολ και το δίσκο υπολειμμάτων. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.

Καθαρίστε το εσωτερικό μέρος του δοχείου νερού και τη βάση με ένα μαλακό υγρό πανί και σκουπίστε καλά.

Λειτουργία

Τοποθετήστε τον ατμομάγειρα σε σταθερή, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, σε λογική απόσταση από τοίχους ή έπιπλα.

Μην τοποθετείτε τον ατμομάγειρα κάτω από ράφια. Η βάση και τα εξαρτήματα δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο ή φωτιά.

Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο και καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε άλλα υγρά, μην προσθέτετε αλάτι, πιπέρι, κλπ.

Ποτέ μην μαγειρεύετε τα τρόφιμα απευθείας στο δοχείο νερού.

Κατά την πλήρωση της δεξαμενής με νερό, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το επίπεδο MIN και MAX όπως υποδεικνύεται στην ένδειξη στάθμης νερού μέσα στο δοχείο.

Τοποθετήστε το δίσκο υπολειμμάτων.

Χρησιμοποιήστε ένα μπολ ατμού

Τοποθετήστε ένα μπολ ατμού στο δοχείο νερού.

Ρίξτε λαχανικά, ψάρια ή άλλα τρόφιμα χωρίς σάλτσα ή υγρά. Βάλτε το καπάκι.

Η έξοδος ατμού δεν πρέπει να κλείνει τελείως.

Χρησιμοποιήστε δύο μπολ

Βάλτε τον πρώτο μπολ ατμού στο δοχείο νερού, τοποθετήστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο και μετά το δεύτερο μπολ ατμού.

Τοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε με το κατάλληλο κλειδίωμα.

Βάλτε το μεγαλύτερο κομμάτι φαγητού για να μαγειρέψετε στο κάτω μπολ ατμού, καθώς ο χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος. Βάλτε το υπόλοιπο φαγητό στο πάνω μπολ ατμού και τοποθετήστε το καπάκι.

Μην προσθέτετε βότανα ή μπαχαρικά πριν από το τέλος του μαγειρέματος.

Πάντα βάζετε το μεγαλύτερο κομμάτι φαγητού με μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος στο κάτω μπολ ατμού.

Εάν μαγειρεύετε τα πουλερικά ή άλλα κρέατα και λαχανικά μαζί, βάζετε πάντα το κρέας στο κάτω μπολ ατμού για να αποφύγετε την πτώση των υγρών του κρέατος στο υπόλοιπο φαγητό.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος με το χρονοδιακόπτη μέχρι το μέγιστο 60 λεπτά. Η λυχνία λειτουργίας ανάβει. Μετά από περίπου 3-4 λεπτά, ο ατμός αρχίζει να βγαίνει.

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, το χρονόμετρο και η ενδεικτική λυχνία σβήνουν. Εάν υπάρχει έλλειψη νερού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο ατμομάγειρας θα σταματήσει αυτόματα.

Για να αφαιρέσετε τα καυτά μέρη, χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια κουζίνας για να μην καείτε.

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα.

Οι χρόνοι μαγειρέματος που αναφέρονται στον πίνακα πρέπει να ληφθούν υπόψη μετά την εκκίνηση του ατμού και είναι μόνο εκτιμήσεις.

Οποιαδήποτε διόρθωση του χρόνου μαγειρέματος μπορεί να γίνει με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις. Οι χρόνοι μαγειρέματος αυξάνονται ανάλογα με την ποσότητα φαγητού που μαγειρεύεται.

Φαγητό	Στάθμη νερού	Λεπτά
Σπαράγγια (450 g)	Minimum	12-15 λεπτά
Μπρόκολο (225 g)	Minimum	8-11 λεπτά
Τεμαχισμένα καρότα (225 g)	Minimum	10-12 λεπτά
Τεμαχισμένο λάχανο (225 g)	Minimum	10-13 λεπτά
Πίτες	Minimum	15-17 λεπτά
Τεμαχισμένες πατάτες (225 g)	Minimum	10-12 λεπτά
Στήθος κοτόπουλο (2 κομμάτια)	Minimum	30-40 λεπτά
Λουκάνικα (5 τεμάχια)	Minimum	20-25 λεπτά
Σφιχτά αυγά (6)	Minimum	15-25 λεπτά
Φιλέτο ψαριού (225 g)	Minimum	20-40 λεπτά
Γαρίδες	Minimum	11-14 λεπτά
Μύδια (450 g)	Minimum	10-15 λεπτά
Καβούρι (2 τεμάχια)	Minimum	40-45 λεπτά

Μερικές συμβουλές

Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ποσότητα φαγητού, τον τρόπο με τον οποίο το φαγητό τοποθετείται στο μπολ ατμού, το κατά πόσον φρέσκο είναι και το προσωπικό γούστο.

Σε περίπτωση που το φαγητό είναι σε μορφή στείβας/σωρού, ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι μεγαλύτερος.

Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα φαγητού για το μαγείρεμα, ανασηκώστε το καπάκι στο μισό του μαγειρέματος και αναμίξτε το φαγητό με ένα μακρύ εργαλείο κουζίνας ανθεκτικό στη θερμότητα.

Μην μαγειρεύετε τα αποψυγμένα πουλερικά ή τα ψάρια. Πάντα να μαγειρεύετε ξηρό φαγητό.

Καθαρισμός και φροντίδα

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση και την παροχή καλωδίου στο νερό.

Με προσοχή, αδειάστε το δοχείο νερού από το εναπομείναν νερό.

Πλύνετε το καπάκι, τα μπολ ατμού και το δίσκο υπολειμμάτων με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.

Καθαρίστε μέσα το δοχείο νερού με ένα μαλακό και υγρό πανί και σκουπίστε καλά.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικό ή λειαντικό απορρυπαντικό.

Τεχνικά δεδομένα

Ισχύς 400-500W

Τροφοδοσία 220-240V ~ 50 / 60Hz, Κλάση I

Για οποιονδήποτε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία ειδοποίηση.