


Ηλεκτρική Βούρτσα Ισιώματος με Ατμό

Cepocco CC-9014-BL

Εγχειρίδιο οδηγιών

Περιγραφή προϊόντος

- A. Έξοδος ατμού
- B. Ίνες της βούρτσας
- C. Προστασία ινών
- D. Οθόνη LCD
- E. Διακόπτης ισχύος ατμού
- F. Μείωση θερμοκρασίας
- G. Αύξηση θερμοκρασίας
- H. Διακόπτης ισχύος
- I. Δοχείο νερού
- J. Καλώδιο τροφοδοσίας περιστρεφόμενο 360°
- K. Είσοδος νερού
- L. Σχισμή του δοχείου νερού

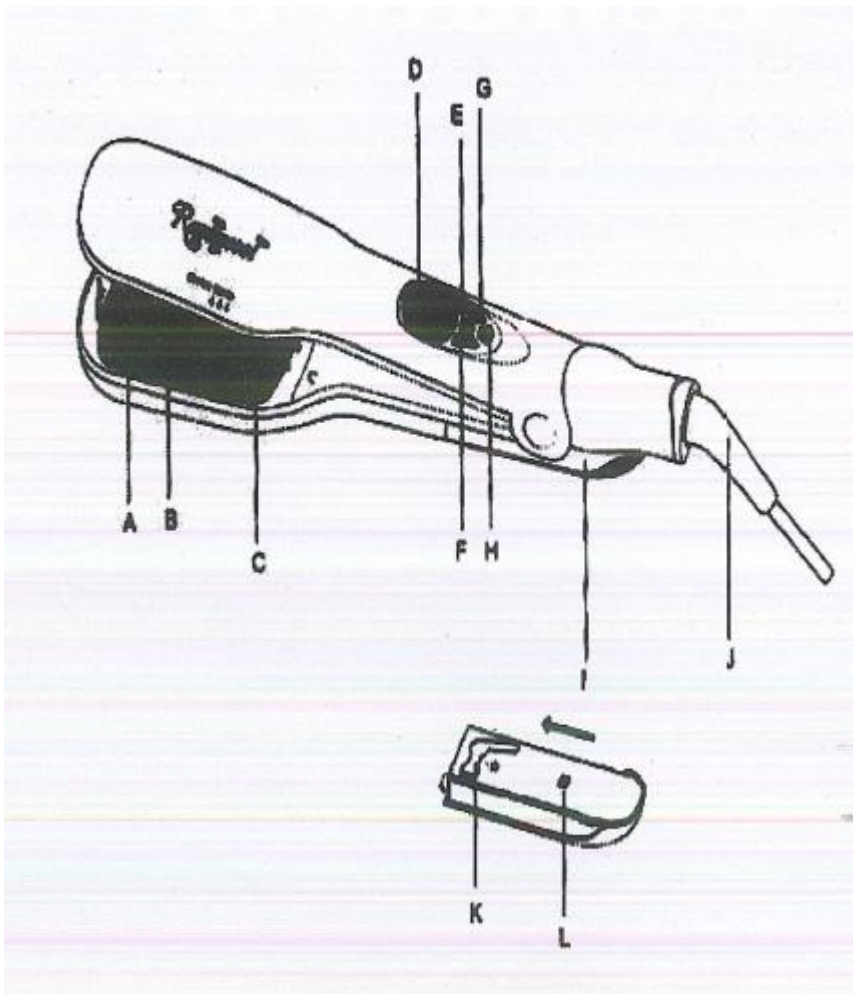

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Κρατήστε το σώμα της βούρτσας μακριά από νερό! Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρα ή άλλες δεξαμενές με νερό.
2. Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος, εάν βρίσκεται στο μπάνιο.
3. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τις ίνες της βούρτσας, καθώς θερμαίνονται πολύ.
4. Για παιδιά κάτω των 15 ετών η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με εποπτεία γονέα.
5. Παρακαλείσθε να επισκευάζετε τμήματα της συσκευής από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία σε περίπτωση που έχουν υποστεί φθορά.
6. Προτού την καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα και ότι έχει κρυώσει τελείως.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίζοντας το δοχείο με νερό:


1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους και γεμίστε τη νερό μέχρι το ύψιστο σημείο.
2. Τοποθετήστε πίσω στη θέση του το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό.
2. Προσθέστε νερό μόνο όταν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.
3. Αφού προσθέσετε νερό, παρακαλείσθε να περιμένετε 90 δευτερόλεπτα, πριν χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα.
4. Αφού χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα ατμού, παρακαλείσθε να αδειάσετε το νερό από το δοχείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Συνδέστε το βύσμα και πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη ισχύος για να ενεργοποιήσετε τη βούρτσα. Η οθόνη LCD αυτόματα θα ανοίξει.
2. Η προκαθορισμένη θερμοκρασία είναι 150°C. Παρακαλείσθε να ξεκλειδώσετε τη θερμοκρασία πιέζοντας το κουμπί ατμού για τρία δευτερόλεπτα. Έπειτα, θα μπορούσατε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με τα αντίστοιχα πλήκτρα.

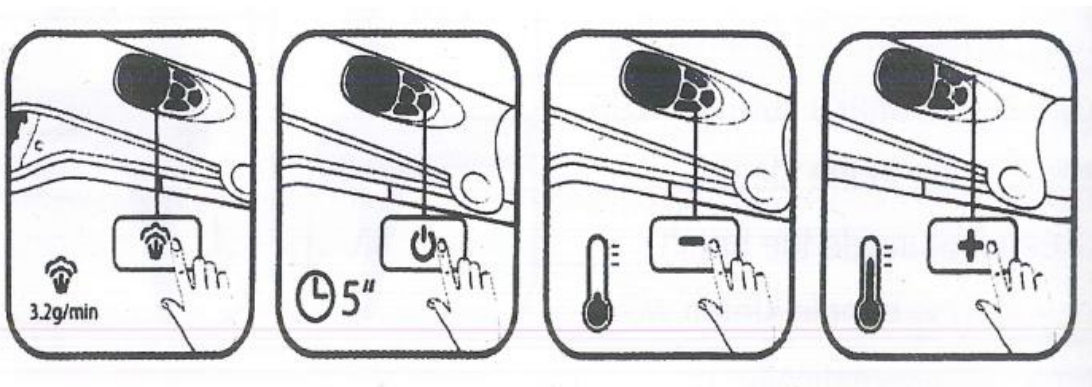


3. Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης από βαθμούς κελσίου σε φάρεναϊτ. Αρχικά, πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ατμού για να ξεκλειδωθεί. Έπειτα, πιέστε για 3 δευτερόλεπτα, η μονάδα μέτρησης θα αλλάξει.

150°C	170°C	190°C	210°C	230°C
for damaged hair	for soft hair	for medium hair	for fine hair	for over-hard hair
300°F	340°F	375°F	410°F	450°F
for damaged hair	for soft hair	for medium hair	for fine hair	for over-hard hair

4. Κλείστε τη βούρτσα ατμού σφίγγοντας τη λαβή ελαφρώς και κρατήστε την έξοδο ατμού προς τα κάτω.
5. Για να απενεργοποιήσετε τη βούρτσα, παρακαλείσθε να πιέσετε το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η βούρτσα χρειάζεται 90 δευτερόλεπτα για να θερμανθεί.
2. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, η οθόνη θα φωτίσει. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, το φως θα σταματήσει να ανάβει.
3. Η βούρτσα ατμού θα μπει σε λειτουργία κλειδώματος, αφού επιλέξετε τη θερμοκρασία.
4. Υπάρχουν 5 θερμοκρασίες για να επιλέξετε: 150, 170, 190, 210, 230°C.
5. Η βούρτσα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την κατεύθυνση του βέλους.

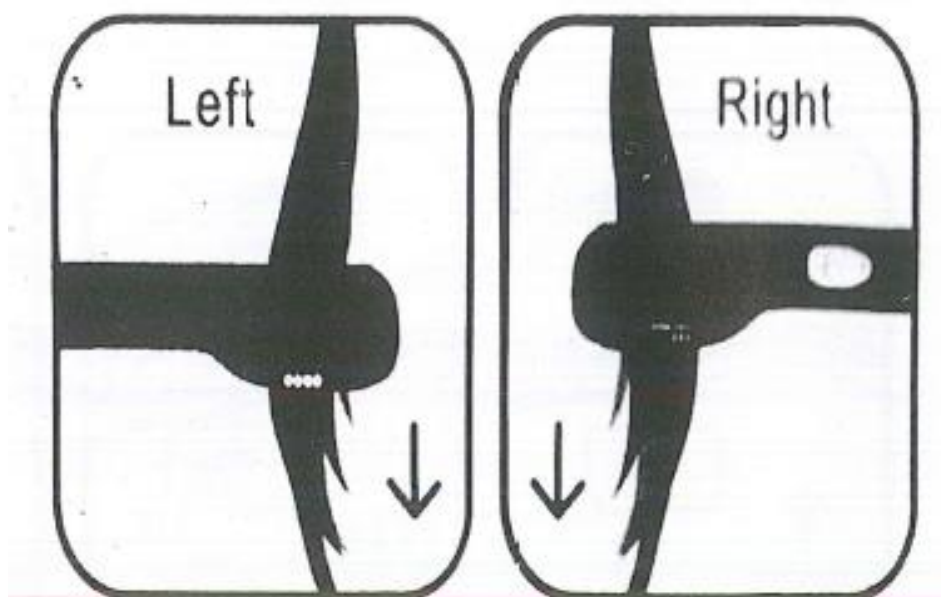

6. Κρατήστε τα μαλλιά μέσα στη βούρτσα, όταν κλείσετε τις λαβές. Ο ατμός θα εξέλθει αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Παρακαλείσθε να τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να καθαρίσετε τη συσκευή, αφού κρυώσει.
2. Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα ελαφρώς υγρό πανί ή μία μαλακή βούρτσα.
3. Μην την καθαρίζετε με σκληρά αντικείμενα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: CC-9014

Συχνότητα/Τάση: 110-240V/50-60Hz

Ισχύς: 150W