

Συσκευή αποτρίχωσης, ξυριστική & λίμα ποδιών 3 σε 1 Kemei KM-6198B

Οδηγίες χρήσης

Προσοχή

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δε λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει μέσα στο νερό.

Διατηρείτε τη συσκευή και τον αντάπτορα στεγνούς.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ντους ή μπανιέρα.


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ο αντάπτορας.

Αυτή η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση χρήσης της συσκευής, εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί οδηγίες εκ των προτέρων για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Περιγραφή

- A. Κεφαλή αποτρίχωσης
- B. Κουμπί απελευθέρωσης
- C. Διακόπτης
- D. Διαφανές κάλυμμα
- E. Κεφαλή ξυρίσματος
- F. Ενδεικτική λυχνία
- G. Αντάπτορας
- H. Βουρτσάκι καθαρισμού
- I. Λίμα κάλων

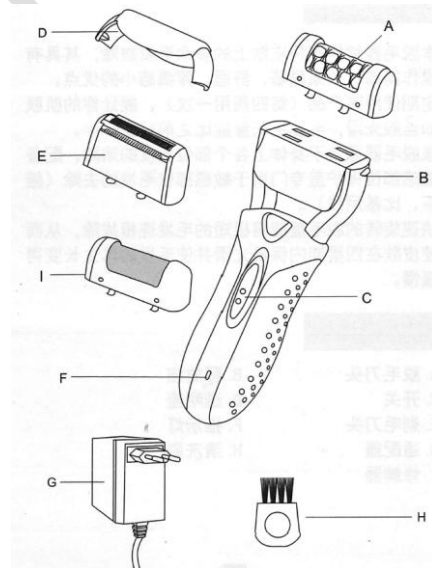

Σημαντικό

- Διαβάστε πλήρως το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Για λόγους υγιεινής, μη μοιράζετε τη συσκευή με άλλους
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ερεθισμένο δέρμα
- Μη χρησιμοποιείτε την κεφαλή αποτρίχωσης στις βλεφαρίδες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή αποτρίχωσης για να αφαιρέσετε τρίχες ανάμεσα ή πάνω από τα φρύδια αλλά όχι για να τα σχηματίσετε.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τις κεφαλές εάν έχουν υποστεί βλάβη. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με ρούχα, κορδέλες ή μακριά μαλλιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.

- Η συσκευή ΔΕΝ είναι κατάλληλη για χρήση σε μπάνιο και ντουζιέρα.
- Ελέγχετε πάντα την κεφαλή ξυρίσματος πριν τη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν το φύλλο ξυρίσματος έχει υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NIMH.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή υψηλότερες των 35°C.
- Ο συστηματικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Φόρτιση

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί απευθείας από τον αντάπτορα (Σχ.2).

Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 10 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε ασύρματα τη συσκευή για 40 λεπτά. Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερες από 24 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη φόρτιση η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση της συσκευής

Αποτρίχωση

Η αποτρίχωση είναι ευκολότερη μετά το μπάνιο ή ντους. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι εντελώς στεγνό όταν αρχίσετε την αποτρίχωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συμβουλεύουμε να τη δοκιμάσετε σε μια περιοχή με λίγη μόνο τριχοφυΐα.

Αυτό σας βοηθά να συνηθίσετε τη διαδικασία αποτρίχωσης.

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι τρίχες σας δε θα πρέπει να είναι μακρύτερες από 10mm.

Για να αποτρίχωστε μακρύτερες τρίχες, κουρέψτε τις στο μήκος των 10mm.

Η συσκευή είναι ιδανική για αποτρίχωση της περιοχής της μασχάλης και της γραμμής μπικίνι.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (Εικ.2)
2. Τεντώστε την περιοχή με το ελεύθερο σας χέρι.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα στο δέρμα, με τους διακόπτες on/off να κοιτούν προς την κατεύθυνση που πρόκειται να την κινήσετε.
4. Κινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα σας, αντίθετα από την κατεύθυνση που φυτρώνουν οι τρίχες σας.

Αποτρίχωστε τη γραμμή μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ. 6)

Αποτρίχωστε τη μασχάλη όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ. 5).

Ξύρισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή ξυρίσματος για να ξυρίσετε ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, όπως τις μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι. Με την κεφαλή ξυρίσματος μπορείτε να έχετε λείο αποτέλεσμα άνετα και απαλά.

1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε την κεφαλή από τη συσκευή (Εικ. 8)

2. Τοποθετήστε την κεφαλή ξυρίσματος στη συσκευή και πιέστε τη μέχρι να κουμπώσει.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Τοποθετήστε την κεφαλή ξυρίσματος πάνω στο δέρμα και κυλήστε τη απαλά αντίθετα από την κατεύθυνση που φυτρώνουν οι τρίχες σας.

Καθαρισμός και συντήρηση

Ποτέ μην τοποθετείτε τον αντάπτορα ή τη συσκευή στο νερό.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, σκληρά σφουγγαράκια ή υφάσματα, πετρέλαιο, ασετόν κτλ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός της αποτριχωτικής κεφαλής και της ξυριστικής

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε όποια από τις κεφαλές είχατε τοποθετήσει
3. Καθαρίστε όλα τα μέρη που είναι προσβάσιμα, συμπεριλαμβανομένου του κάτω μέρους της κεφαλής και τους δίσκους αποτρίχωσης με το βουρτσάκι καθαρισμού (Εικ. 10)
4. Μπορείτε επιπλέον να ξεπλύνετε την κεφαλή αποτρίχωσης (όχι τη συσκευή) και την κεφαλή ξυρίσματος (όχι τη συσκευή) κάτω από τρεχούμενο νερό για να καθαριστούν ενδελεχώς (Εικ.11).
5. Μην ασκείτε πίεση στο φύλλο ξυρίσματος για να αποφύγετε τυχόν ζημιά.

